


取扱説明書

LUGGAGE SCALE

ラゲジスケール

【保証書付】

保証書は、取扱説明書の裏表紙についております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

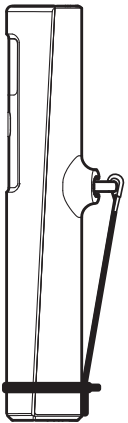


この度は、ラゲジスケールをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただく為に、必ず取扱説明書及び保証書をよくお読みください。また、本取扱説明書は必ず保管して必要に応じてご利用ください。

一般家庭用

商品仕様

品名	ラゲジスケール
品番	7139
サイズ	本体：H147×W32×D41mm ベルト：長さ180×幅16mm
最小表示	50g
計量範囲	200g～50kg
電源	発電式
材質	(本体) ABS、(ベルト) ナイロン (金具) 合金、(ゴム) シリコン
本体重量	約90g
原産国	中国

各部のなまえ

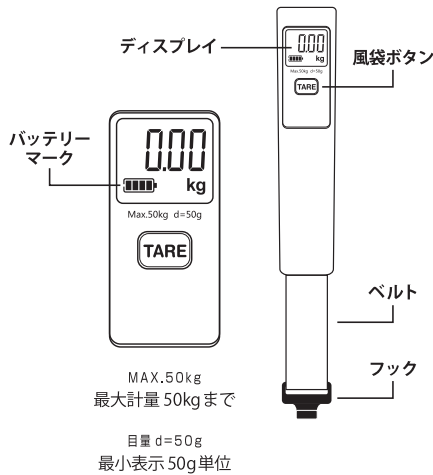

エラー表示

 充電が少なくなると、バッテリーマークが点滅して消えます。ディスプレイが消えた場合は再度、本体を振ってください。

風袋計量の時に、0 以下の数値になると表示されます。


 計測範囲の重量を超えると表示されます。

 センサーが不安定になると表示されます。


使用方法

1 本体を横に持ち、20 回復るとディスプレイにバッテリーマークと0.00kgが表示されます。

正しい振り方（図1）

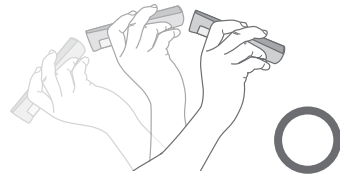

誤った振り方（図2）

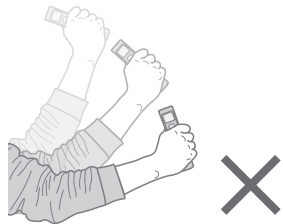


<注意>

本体を振るときは付属のゴムバンドを外さないでください。外した状態で振りますと金具（フック）が当たりケガや本体が破損する恐れがあります。


また図2のように本体を垂直に持ち、縦に振った場合は十分に発電が出来ずにエラーとなる場合があります。必ず正しい振り方図1の通りに本体を横にして振るようにしてください。

使用方法（つづき）


2 ディスプレイにバッテリーマークが表示されたのち、本体に付属のゴムバンドを外してください。

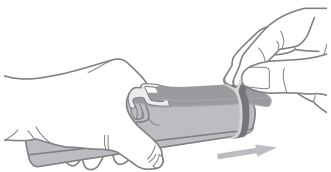

3 本体のベルトをはかりたい荷物の持ち手に通して、ベルト先端にあるフックを本体に引っ掛けます。

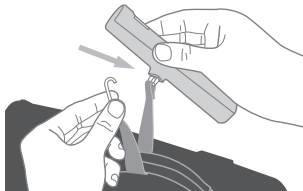

4 ゆっくりと両手で水平・垂直に持ち上げてください。重量が表示されて、ディスプレイが2回点滅すると計測終了です。

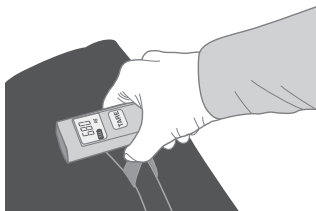

風袋計量（計量袋は200g以上から）

1 通常計量と同様に1～4の手順で、先に計量袋をぶら下げて計測します。

2 TARE ボタンを押すと、表示が0.00kgになります。
表示が消える前に、風袋とした計量袋などに中身を入れ通常計量と同じように計測すると、はかりたい中身の重量のみが表示されます。

3 風袋を解除するときは、計量袋をぶら下げずに TARE ボタンを押してください。再度、表示が0.00kgに戻ります。

使用上の注意

警告

- ペースメーカー等の体内機器を装着している方へ本品を近づけないでください。本製品は磁石を使用しており、医療機器の正常な動作を妨げる可能性があります。
- 磁気記録媒体や、各種電子機器には近づけないでください。本製品を磁気に弱いものに近づけますと、正常な動作を妨げたり、機器故障の原因になる可能性があります。
- 荷物をしっかりと取り付けたことを確認して、必ず両手で水平・垂直に持ち上げてください。重い荷物が落下すると、ケガや本体の破損の原因になりますので、取り扱いには十分注意してください。

注意

- 本製品で測定した重量は目安となります。荷造り・配送の際の参考としてください。
- 本製品は家庭で使用するために作られたものです。品物の売買取引や公にその物の重さを証明する場合には使用しないでください。
- はかるものが、何かに振れる又は揺れなどで本機が水平・垂直にならない場合は正しく表示されません。

お手入れ方法

- 汚れた場合は、水に浸して硬く絞った布で拭き取ってください。水や洗剤に浸したり、研磨剤を使用しないでください。

保証書

品番	
お買い上げ日	年 月 日

お客様	ご住所
	電話
お客様	お名前
	ふりがな
保証期間	お買い上げ日から1年間
販売店	電話

修理実施日	修理内容	担当者

お客様センター

☎0120-420-994

受付時間 10:30～16:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※お問い合わせの際には、製品名・品番をご連絡ください

 siffler 株式会社 シフレル 〒343-0822 埼玉県越谷市西方 2605
http://www.siffler.com